

Swing Hook Replacement

Remplacement de crochet

Reemplazamiento del gancho del colompio

797300

Adult assembly required
Requiere ser armado por un adulto
Necesita ser ensamblado por un adulto



The Step2 Company, LLC.
10010 Aurora-Hudson Rd.
Streetsboro, OH 44241 USA

1-800-347-8372

Valid only in U.S.A. and Canada
Numéro disponible uniquement aux États-Unis et au Canada
Número válido solo en EUA a Canada

(330)656-0440

www.step2.com

STEP2 UK LTD.
LOWKBER LANE, INGLETON
NORTH YORKSHIRE,
ENGLAND LA6 3JD

UK freephone: 0800 393159

Step2 UK website: www.step2uk.com

For family and domestic outdoor use only by children from ages 3 to 6 years old.

Tools Required: Allen Wrench.

Thank you for purchasing a Step2 product. If you have any questions about this product, please call The Step2 Company toll free at 1-800-347-8372 or contact us via the internet at www.step2.com.

• If you decide to dispose of a Step2 product, disassemble and dispose of it in such a way that no unreasonable hazards exist. Step2's products are recyclable plastic. Refer to the recycling symbol ♻️ for the level number located on each part for appropriate sorting; please recycle.

OBSERVE THE FOLLOWING STATEMENTS AND WARNINGS TO REDUCE THE LIKELIHOOD OF SERIOUS OR FATAL INJURY.

⚠️ WARNING:

- Falls onto hard surfaces could result in head or other serious injuries. Never put on concrete, asphalt, wood, or other hard surfaces. Carpet over hard floors may not prevent injury.
- Instruct children not to use equipment other than intended.
- Instruct children not to attach items to the playground equipment that are not specifically designed for use with the equipment, such as but not limited to, jump ropes, clothes lines, pet leashes, cables and chains as they may cause a strangulation hazard.

⚠️ WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Adult assembly required.

Some of the components of this product are small and may contain sharp points; care should be taken when unpacking and assembling this product. Adult assembly required.

PLEASE SAVE THIS SHEET FOR FUTURE REFERENCE

Réservez uniquement à un usage familial et domestique à l'extérieur par des enfants de 3 - 6 ans.

Outils requis: Clé Allen

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Step2. Pour toute question sur ce produit, veuillez composer le numéro sans frais de The Step2 Company : 1-800-347-8372 ou contacter la société via le site.

• Pour jeter au rebut un produit Step2, démontez-le et mettez-le au rebut en prenant toutes les précautions nécessaires de manière à prévenir tout danger. Les produits Step2 sont en plastique recyclable. Pour un triage approprié de chaque pièce, veuillez vous reporter au chiffre qui accompagne le logo ♻️ sur chacune d'elle. Veuillez recycler.

VEUILLEZ APPLIQUER LES MESURES DE SÉCURITÉ ET RÉSPECTER LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES:

⚠️ MISE EN GARDE:

- Les chutes sur des surfaces dures peuvent causer des traumatismes crâniens ou d'autres types de blessures graves. N'installez jamais le produit sur du béton, de l'asphalte, du bois ou sur toute autre surface dure. Une moquette sur un sol dur peut s'avérer insuffisante pour prévenir les blessures.
- Apprenez aux enfants à servir de l'équipement uniquement aux fins prévues.
- Expliquez aux enfants de ne jamais attacher sur l'équipement de terrain de jeux des objet qui ne sont pas conçus spécifiquement pour une utilisation avec celui-ci, notamment mais sans s'y limiter, des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses, des câbles ou des chaînes. De tels objets présentent un risque d'étranglement.

⚠️ MISE EN GARDE: DANGER DE SUFFOCATION - Petites pièces. Assemblage par un adulte requis.

Certaines composantes de ce produit sont petites voire pointues. Veuillez débarrasser ce produit et l'assembler en prenant toutes les précautions nécessaires. L'assemblage par un adulte est requis.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Para uso familiar en exteriores solamente y para que lo usen niños en las edades de 3 - 6 años.

Herramientas requeridas: Llave Allen

Gracias por comprar un producto de Step2. Si tuviera alguna pregunta acerca de este producto, por favor llame al teléfono gratuito de la Compañía Step2, 1-800-347-8372 o visite nuestro sitio web www.step2.com.

• Si usted decide desechar un producto de Step2, desármelo y deséchelo de forma que no ocasione riegos innecesarios. Los productos de Step2 son de material plástico reciclable. Consulte el símbolo ♻️ con el número de nivel de reciclado en cada una de las partes para clasificarlas apropiadamente. Por favor recicle el producto. **TENGA EN CUENTA LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS Y ADVERTENCIAS PARA REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LESIONES SERIAS O MORTALES:**




- Las caídas en superficies duras pueden ocasionar lesiones en la cabeza u otras lesiones serias. Nunca lo coloque sobre concreto, asfalto, madera ni ninguna otra superficie dura. El uso de alfombras sobre superficies duras no evitará las lesiones.
- Indíqueles a los niños que usen el equipo con el propósito para el que fue diseñado.
- Enséñeles que no coloquen en el equipo de juego artículos que no estén específicamente diseñados para que se usen con el mismo, tales como cuerdas de saltar, tendedores, correas de animales, cables y cadenas, entre otros, ya que puede existir el riesgo de estrangulamiento.

⚠️ ADVERTENCIA: PELIGRO DE SOFOCACIÓN - Partes pequeñas. Necesita ser ensamblado por un adulto.

Tenga cuidado cuando desempaque y arme este producto porque algunas piezas son pequeñas y pueden tener extremos puntiagudos. Requiere ensamblaje adulto.

GUARDE ESTA HOJA PARA REFERENCIA FUTURA.

PARTS LIST: A/ Liste des pièces détachées: A/ Lista de Partes: A

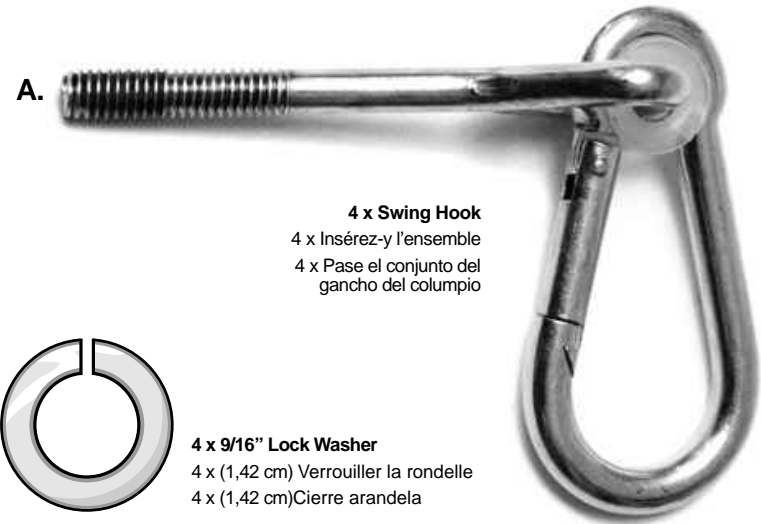


A.

4 x Swing Hook

4 x Insérez-y l'ensemble

4 x Pase el conjunto del gancho del colompio

B.

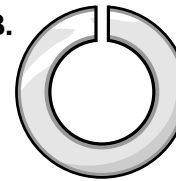


4 x 9/16" Lock Washer

4 x (1,42 cm) Verrouiller la rondelle

4 x (1,42 cm) Cierre arandela

C.

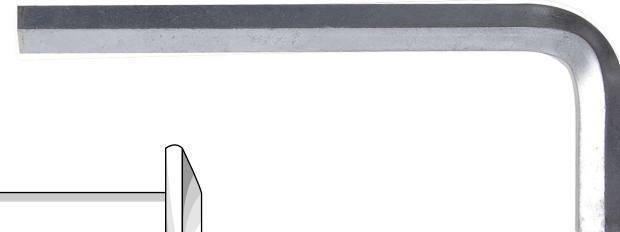

Allen Wrench

Clé Allen

Llave Allen

D.




4 x Barrel Nut

4 x Écrou à portée cylindrique

4 x Tuerca de cubo

1

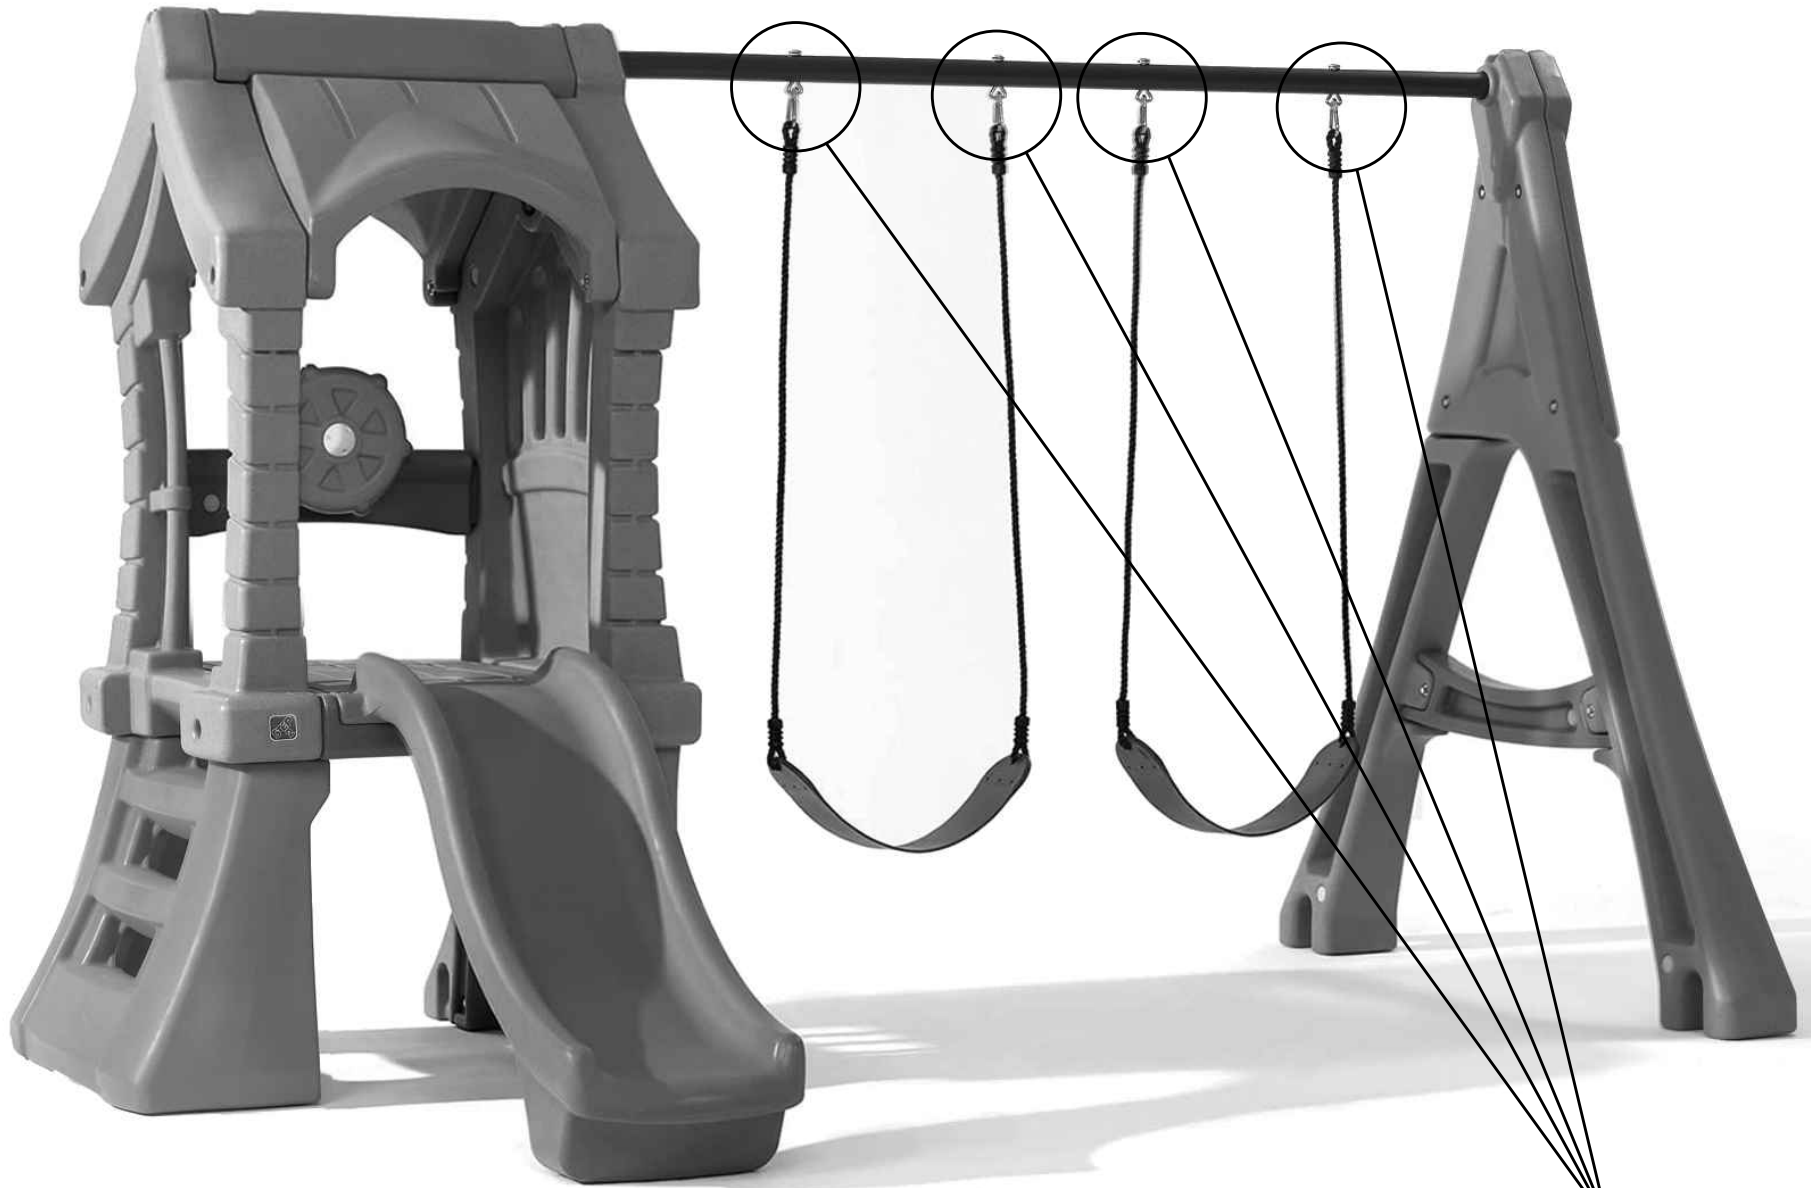

NEW/ Nouveau/ Nuevo



Swing Hook with white washer (not recalled)/
Insérez-y l'ensemble avec rodelle blanche/
Pase el conjunto del gancho del columpio con arandela blanca

OLD/ Ancien/ Viejo



Swing Hook with black washer (recalled)/
Insérez-y l'ensemble avec rondelle noire/
Pase el conjunto del gancho del columpio con arandela negra

Old Swing Hook Removal/

Dépose de l'ancien crochet/ Retiro del gancho viejo del columpio



Remove both swings from the Swing Hooks on the Swing Pole.
Retirez les deux balançoires des crochets du portique.
Quite los dos columpios de sus ganchos en el poste de columpios.



While holding the Swing Hook (A) in place, use the Allen Wrench (C) and tighten in place. Before fully tightening, ensure the Swing Hook is installed properly (step 6). Repeat to the other 3 Swing Hook assemblies. NOTE: Ensure all Swing Hook assemblies are facing the same direction before fully tightening. Re-install both swings.

Pendant que tenant le Crochet de Balançoire (A) utilisez la clé Allen (C) à sa place, obtenir et resserrer. Avant de serrer l'ensemble, veillez à l'installation correcte du crochet. Répéter à l'autre 3 assemblées de Crochet de Balançoire. NOTE : Assurer que toutes assemblées de Crochet de Balançoire font face à la direction pareille avant que vous resserrez. Réinstallez les deux oscillations.


Al tener el Gancho del Columpio (A) en el lugar, utilice la llave Allen (C) asegurar y apretar. Antes de ajustar asegúrese que el gancho del columpio esté instalado adecuadamente. Repita a las otras 3 asambleas del Gancho del Columpio. La NOTA: Asegure que todas asambleas de Gancho de Columpio estén frente a la misma dirección antes usted aprieta. Reinstale ambos oscilaciones.



Using the supplied allen wrench remove and discard all 4 old Swing Hooks, 9/16" Lock washers and Barrel Nuts.


À l'aide de la clé allen fournit, retirez les 4 anciens crochets de balançoire, rondelles de blocage de 1,42 cm et écrous à portée cylindrique et mettez-les au rebut.

Usando la llave Allen que se incluye, quite y deseche los 4 ganchos viejos de los columpios, las arandelas de traba de 1,42 cm y las tuercas de cubo.

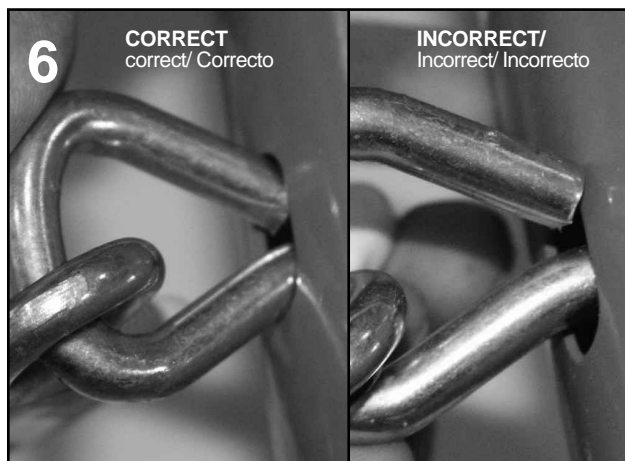

New Swing Hook Assembly/

Montage des crochets/ Ensamblaje del gancho del columpio

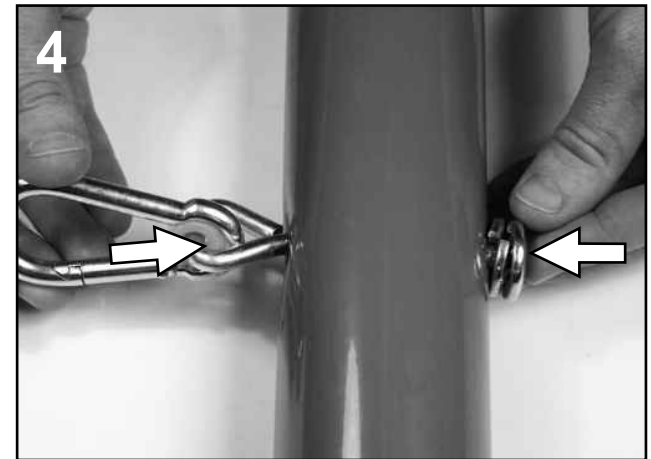

Once removed, hand thread a **NEW** 9/16" Lock Washer (B) and Barrel Nut (C) to the new Swing Hook (A).

Une fois ces pièces déposées, vissez à la main une rondelle de blocage de 1,42 cm (B) et un écrou à portée cylindrique (C) NEUFS sur le crochet de balançoire (A).

Una vez que se hayan quitado, enrosque a mano en el gancho de columpio nuevo (A), una arandela de traba de 1,42 cm (B) y una tuerca de cubo NUEVAS (C).



Hang the Swings by opening the Swing Hook and sliding the swing rope loop onto the Swing Hook as shown.

Accrochez les balançoires en ouvrant les crochets et en y glissant la boucle de la corde de la balançoire comme indiqué.

Para colgar los columpios, abra el gancho del columpio y pase el lazo de la cuerda del columpio por el gancho tal y como se muestra.