
My First Basketball Hoop™

The Step2 Company, LLC.
10010 Aurora-Hudson Rd.
Streetsboro, OH 44241 USA
1-800-347-8372 USA & Canada Only
(330)656-0440
www.step2.com

www.step2.com



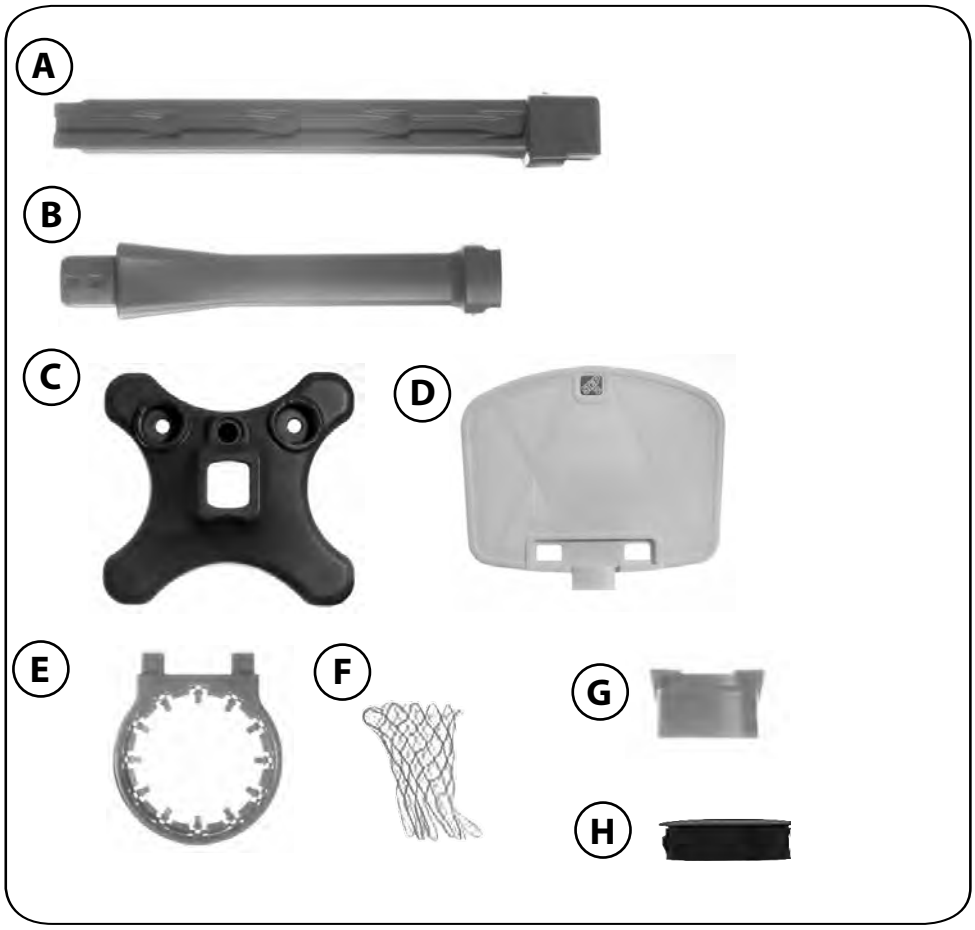

ENGLISH

Intended for use by children from ages 1½ and up.
OBSERVE THE FOLLOWING STATEMENTS AND WARNINGS TO REDUCE THE LIKELIHOOD OF SERIOUS OR FATAL INJURY.
SAVE THIS SHEET FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING:

- Instruct children not to use product until properly assembled. Adult assembly required.
- Do not use without sand or water in the base.
- Holds up to 1.25 gal. (4,7 l.) of water and up to 15 lbs. (6,8 kg) of sand.
- Use only the balls provided with this unit.
- Never allow children to use the equipment in a manner other than intended.

WARNING:
STRANGULATION HAZARD
Serious injury or death can occur.
DO NOT:

- attach jump ropes, clothes lines, pet leashes or other loose hanging items not specifically designed for use with this equipment.

INSTALLATION

1. Create an obstacle-free site to reduce injury. Maintain a minimum distance of 6.5 feet (2 m) from structures or obstructions (examples: a fence, buildings, garages, houses, low hanging branches, tree stumps/roots, large rocks, bricks, concrete, laundry lines, or electrical wires)
2. Choose a level location for the equipment to reduce the likelihood of the play set tipping over
3. Provide enough room so that children can use equipment safely
4. Check to be sure all connections are tight. DO NOT allow children to play on the product until it is fully assembled.
5. Decal Application:
   Clean and dry area thoroughly. Center decal in area. Apply pressure from center to outer edge.

OPERATION INSTRUCTIONS:

1. An adult should supervise play on this product for children of all ages.
2. Dress children appropriately, including wearing well-fitting shoes that fully protect feet.
3. Instruct children to remove articles, before playing on equipment, that create hazards when they get tangled and caught. Examples include: ponchos, scarves, and other loose-fitting clothing, bike or other sports helmets.
4. Never allow children to:

- use the equipment in a manner other than intended,
- Use equipment when it is snow-covered or wet.
- use this product when temperatures fall below 32ºF (0ºC). Plastic materials may become brittle and crack.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

1. Inspect the product periodically for loose or damaged components. At the beginning of each season, re-install any plastic parts, that may have been removed and stored during the winter months. Check the following items at the beginning of each season at least twice monthly during the usage:
- all connections for tightness, Tighten as required.
- the condition of the equipment. Look for signs of wear and tear such as broken or missing components. Repair as necessary.

CLEANING INSTRUCTIONS

General Cleaning:

- Use a 50/50 mixture of white vinegar and water.

DECAL APPLICATION:

Clean and dry area thoroughly. Center decal in area. Apply pressure from center to outer edge.

DISPOSAL INSTRUCTIONS:

Please recycle when possible. Disposal must be in compliance with government regulations.

INSPECT THIS PRODUCT BEFORE EACH USE. TIGHTLY SECURE CONNECTIONS AND REPLACE DAMAGED OR WORN COMPONENTS. CONTACT THE STEP2 COMPANY FOR REPLACEMENT PARTS.

FRANÇAIS

CONÇU POUR UNE UTILISATION PAR DES ENFANTS DE 1½ ANS ET PLUS.

RESPECTEZ LES ÉNONCÉS ET AVERTISSEMENTS SUIVANTS POUR RÉDUIRE LA PROBABILITÉ DE BLESSURE GRAVE, VOIRE MORTELLE. CONSERVEZ CETTE FEUILLE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

MISE EN GARDE

- Dites aux enfants de ne pas utiliser le produit jusqu'à ce qu'il soit assemblé correctement.L'assamblage doit etre fait par us adulte.
- N'utilisez pas le produit sans sable ni eau dans la base.
- Contient jusqu'à 4,7 l (1.25 gal.) de l'eau. Contient jusqu'à 6,8 kg (15 lb) de sable.
- N'utilisez que les balles fournies avec ce produit.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser l'équipement de manière autre que celle prévue.e equipment in a manner other than intended.

MISE EN GARDE:

RISQUE D'ETRANGLEMENT

Des blessures graves, voire mortelles, peuvent se produire

Ne pas

- attacher des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses pour animaux de compagnie ou 'autres objets mobiles suspendus qui ne sont pas spécifiquement conçus une utilisation avec cet équipement.

INSTALLATION

1. Créez un site sans obstacles pour réduire les blessures. Maintenez une distance minimum de 2 m avec toute structure ou tout obstacle (par exemple, une barrière, un bâtiment, des branches basses pendantes, des souches et/ou racines d'arbres, de grandes roches, des briques, du béton, les garages, les maisons, ou fils électriques.
2. Choisissez pour l'équipement un emplacement de niveau afin de réduire le risque de basculement de l'ensemble.
3. Prévoyez suffisamment d'espace pour que les enfants puissent utiliser l'équipement en toute sécurité
4. Assurez-vous que toutes les connexions sont serrées. NE laissez PAS les enfants jouer sur le produit tant que ce dernier n'est pas complètement installé.
5. Application des décalcomanies : Nettoyez et séchez soigneusement la zone. Centrez la décalcomanie dans la zone. Appliquez une pression du centre vers le bord extérieur.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

1. Les enfants de tous âges doivent jouer sur ce produit sous la supervision d'un adulte.
2. Les enfants doivent être vêtus de manière appropriée, y compris le port de chaussures bien ajustées qui protègent pleinement les pieds.
3. Dites aux enfants :
   - avant de jouer sur l'équipement, enlevez les articles qui créent des dangers s'ils s'emmêlent et se prennent. Parmi les exemples figurent les ponchos, les foulards et autres vêtements amples, les casques de vélo ou autres de sport.
4. Ne laissez jamais les enfants :
   - utiliser l'équipement de manière autre que celle prévue,
   - monter sur l'équipement quand il est recouvert de neige ou humide,
   - utiliser ce produit lorsque les températures chutent en dessous 0 °C (32 °F). Les produits en plastique peuvent se casser et se fissurer.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

1. Vérifiez régulièrement l'état du produit afin de détecter toute pièce abîmée ou desserrée. Au début de chaque saison, remontez toute pièce en plastique enlevée durant l'entreposage du produit durant les mois d'hiver. Vérifiez les éléments suivants au début de chaque saison au moins deux fois par mois durant l'utilisation :

- la solidité de toutes les connexions. Resserrez-les si nécessaire.
- l'état de l'équipement. Vérifiez qu'il n'existe aucun élément usé ou abîmé, par exemple des composants cassés ou manquants.

Effectuez toute réparation nécessaire.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Nettoyage général:

- Utilisez un mélange 50/50 de vinaigre blanc et d'eau.

APPLICATION DES DÉCALCOMANIES

Nettoyez et séchez soigneusement la zone. Centrez la décalcomanie dans la zone. Appliquez une pression du centre vers le bord extérieur.

INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT:

Veuillez recycler dans la mesure du possible. L'élimination doit être conforme à toutes les lois nationales.

INSPECTEZ CE PRODUIT AVANT CHAQUE UTILISATION. SERREZ BIEN LES CONNEXIONS ET REMPLACEZ LES COMPOSANTS USÉS OU ENDOMMAGÉS. CONTACTEZ LA SOCIÉTÉ STEP2.

ESPAÑOL

USO PARA NIÑOS DE 1½ AÑOS DE EDAD EN ADELANTE.

RESPETE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS PARA DISMINUIR LA PROBABILIDAD DE SUFRIR LESIONES GRAVES O MORTALES. CONSERVE ESTA HOJA PARA SU CONSULTA EN EL FUTURO.

ADVERTENCIA

- Asegúrese que los niños no utilicen este producto hasta que se haya finalizado su montaje.Requiere montaje por parte de un adulto.
- No lo use sin arena o agua en la base.
- Contiene hasta 4,7 l (1.25 gal.) de agua. Contiene hasta 6,8 kg (15 lb) de arena.
- Úsese sólo con las pelotas incluidas en este juego.
- Nunca permita que los niños utilicen el equipo de una manera para la que no fue diseñado.

ADVERTENCIA:

RIESGO DE ESTRANGULACIÓN

Pueden ocurrir lesiones graves o mortales.

No

- ate cuerdas de saltar, tendederos, correas de animales u otros objetos que cuel guen, que no estén especifi camente diseñados para usarse con este equipo.

INSTALACIÓN:

1. Para reducir lesiones asegúrese que la zona se encuentre libre de obstáculos. Man tenga una distancia mínima de por lo menos 2 m de estructuras u obstrucciones tales como cercas, edificios, ramas bajas, tocones y/o raíces de árboles, rocas grandes, ladrillos, hormigón, garajes, casas, o cables eléctricos.
2. Elija un área nivelada para el equipo para reducir la probabilidad de que éste se vuelque
3. Proporcione suficiente espacio para que los niños utilicen el equipo de manera segura.
4. Asegúrese que todas las conexiones estén ajustadas. NO permita que los niños jueg uen en el producto hasta que no esté completamente montado.
5. Colocación de los adhesivos:
   Limpie y seque la superficie en profundidad. Sitúe la lámina en la posición correcta. Presione desde el centro hacia los bordes.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:

1. Un adulto debe supervisar a niños de todas las edades cuando jueguen en este producto.
2. Vista a los niños adecuadamente, lo cual incluye zapatos que calcen bien y que protejan los pies completamente.
3. Asegúrese que los niños:
   - se quiten antes de jugar en el equipo, objetos que puedan suponer un riesgo al quedar enredados y enganchados. Tales objetos incluyen: ponchos, bufandas y otras prendas sueltas, también cascos que se utilizan para bicicleta o para otros deportes.
4. Nunca permita que los niños:
   - utilicen el equipo de una manera para la que no fue diseñado.
   - se suban al juego cuando esté húmedo o cubierto de nieve.
   - utilicen el equipo cuando las temperaturas sean inferiores a 0ºC (32ºF). Los mate riales plásticos pueden quebrarse y agrietarse.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

1. Vérifiez régulièrement l'état du produit afin de détecter toute pièce abîmée ou desserrée. Au début de chaque saison, remontez toute pièce en plastique enlevée durant l'entreposage du produit durant les mois d'hiver. Vérifiez les éléments suivants au début de chaque saison au moins deux fois par mois durant l'utilisation :

- la solidité de toutes les connexions. Resserrez-les si nécessaire.
- l'état de l'équipement. Vérifiez qu'il n'existe aucun élément usé ou abîmé, par exemple des composants cassés ou manquants.

Effectuez toute réparation nécessaire.

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA

Limpieza general:

- Use una mezcla 50/50 de vinagre blanco y agua.

COLOCACIÓN DE LOS ADHESIVOS

Limpie y seque la superficie en profundidad. Sitúe la lámina en la posición correcta. Presione desde el centro hacia los bordes.

INTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN:

Recicle los componentes si tiene la posibilidad. La eliminación de este producto se debe realizar de conformidad con la Normativa Gubernamental.

EXAMINE EL PRODUCTO ANTES DE CADA UTILIZACIÓN. FIJE LAS CONEXIONES Y SUSTITUYA LOS COMPONENTES QUE PRESENTEN DAÑOS O DESGASTE. PÓNGASE EN CONTACTO CON LA EMPRESA STEP2 PARA OBTENER PIEZAS DE REPUESTO.

ITALIANO

PER L'USO DA PARTE DI BAMBINI DAI 1½ ANNI IN SU.

OSSERVARE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI E AVVERTENZE PER RIDURRE IL RISCHIO DI INFORTUNI GRAVI O FATALI. CONSERVARE QUESTO FOGLIO PER FUTURO RIFERIMENTO.

AVVERTENZE

- Insegnare ai bambini di non utilizzare il prodotto prima del montaggio. È necessario il montaggio da parte di adulti.
- Non utilizzare senza sabbia o acqua nella base. • Contiene fino a 4,7 l (1.25 gal.) di acqua. Contiene fino a 6,8 kg (15 lb) di sabbia.
- Utilizzare esclusivamente le palle fornite con l'unità.
- NON permettere MAI ai bambini di usare l'attrezzatura in modo diverso da quanto previsto.

AVVERTENZE:

RISCHIO DI STRANGOLAMENTO

Possono verificarsi lesioni personali gravi o morte.

Non

- attaccare corde da salto, fili per il bucato, guinzagli o altri elementi pendenti non specificatamente progettati per l'utilizzo con questo apparecchio.

INSTALLAZIONE:

1. Creare uno spazio privo di ostacoli per ridurre il rischio di lesioni. Mantenere una distanza minima di 2 m da strutture o da ostacoli (per esempio: recinzione, edifici, rami bassi sovrastanti, radici/ceppi di alberi, massi, mattoni, garage, case, cemento, o cavi elettrici.
2. Per ridurre le probabilità di ribaltamento del set di gioco, scegliere una posizione in piano.
3. Dotare di spazio a sufficienza in modo che i bambini possano utilizzare l'attrezzatura in modo sicuro
4. Verificare accuratamente che tutti i collegamenti siano ben saldi. NON permettere ai bambini di giocare con l'attrezzatura prima che questa sia stata completamente as semblata.
5. A pplicazione delle decalcomanie:
   Pulire e asciugare l'area accuratamente. Posizionare la decalcomania al centro dell'area. Premere la decalcomania dal centro verso l'esterno

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO:

1. È richiesta la presenza costante di un adulto durante il gioco per bambini di tutte le età.
2. Vestire i bambini in modo appropriato, incluso scarpe della misura appropriata che proteggano comple tamente i piedi.
3. Insegnare ai bambini:
   - rimuovere oggetti, prima di utilizzare il giocattolo, che possono creare pericoli se aggrovigliati e afferrati. Alcuni esempi: poncho, sciarpe e altri indumenti larghi, caschi per il ciclismo o per altri sport.
4. NON permettere MAI ai bambini di
   - usare l'attrezzatura in modo diverso da quanto previsto,
   - arrampicarsi sull'attrezzatura quando è coperta di neve o bagnata.
   - utilizzare questo prodotto quando la temperatura è inferiore a 0ºC (32ºF). I mate riali di plastica potreb bero diventare fragili e spezzarsi.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE:

1. Ispezionare periodicamente il prodotto per verificare la presenza di componenti allentati o danneggiati. All'inizio di ogni stagione, reinstallare le parti in plastica che potrebbero essere state rimosse e conservate nei mesi invernali. Controllare i seguenti elementi almeno due volte al mese durante l'utilizzo e all'inizio di ogni stagione:
   - tenuta di tutti i collegamenti. Serrare se necessario.
   - condizione dell'attrezzatura. Verificare la presenza di segni di usura, quali componenti danneggiati o mancanti. Riparare se necessario.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Pulizia generale:

- Usa una miscela 50/50 di aceto bianco e acqua.

APPLICAZIONE DELLE DECALCOMANIE:

Pulire e asciugare l'area accuratamente. Posizionare la decalcomania al centro dell'area. Premere la decalcomania dal centro verso l'esterno.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO:

Riciclare quando possibile. Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità con tutti i regolamenti previsti dal governo.

ISPEZIONARE QUESTO PRODOTTO PRIMA DI CIASCUN UTILIZZO. CHIUDERE FERMAMENTE LE CONNESSIONI E SOSTITUIRE I COMPONENTI DANNEGGIATI O USURATI. CONTATTARE STEP2 COMPANY PER OTTENERE RICAMBI.

NEDERLANDS

BESTEMD VOOR GEBRUIK DOOR KINDEREN VAN 1½ JAAR EN OUDER.
NEEM DE VOLGENDE VERKLARINGEN EN WAARSCHUWINGEN IN ACHT OM WAARSCHIJNLIJK ERNSTIG OF FATAAL LETSEL TE VERMINDEREN.
BEWAAR DIT BLAD VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.

WAARSCHUWING

- Instrueer kinderen het product niet te gebruiken tot het goed in elkaar is gezet. Montage voor volwassene vereist.
- Niet gebruiken zonder zand of water in het voetstuk.
- Is groot genoeg voor 4,7 l (1.25 gal.) water. Is groot genoeg voor 6,8 kg (15 lb) zand.
- Gebruik alleen de ballen die zijn meegeleverd met dit product.
- Laat kinderen nooit de uitrusting gebruiken op een andere wijze dan beoogd.

WAARSCHUWING
VERSTIKKINGSGEVAAR
Ernstig letsel of overlijden kan voorkomen.
Niet:
- springtouwen, waslijnen, leibanden of andere loshangende dingen bevestigen die niet specifiek ontworpen zijn voor gebruik met deze uitrusting.

INSTALLATIE:

1. Creëer een obstakelvrije plaats om letsel te verminderen. Houd een minimale afstand van 2 m (6,5 feet) aan van structuren of obstructies (bijvoorbeeld: een hek, gebouwen, laaghangende takken, boomstom pen/wortels, grote stenen, bakstenen, beton, garages, huizen, of elektrische draden.
2. Kies een vlakke ondergrond voor de uitrusting om de kans te beperken dat het speeltoestel omvalt.
3. Zorg voor genoeg ruimte zodat kinderen de uitrusting veilig kunnen gebruiken
4. Controleer dat alle verbindingen goed vastzitten. Laat kinderen NIET spelen op het product totdat het volledig in elkaar is gezet.
5. Plakplaatje aanbrengen:

Reinig en droog het gebied grondig. Centreer het plakplaatje in het gebied. Pas druk toe vanuit het midden naar de buitenrand.

BEDIENINGSINSTRUCTIES:

1. Ee n volwassene dient toezicht te houden op spelen op dit product voor kinderen van alle leeftijden.
2. Kleed kinderen op gepast wijze aan, waaronder goedpassende schoenen dragen die de voeten volledig beschermen.
3. Draag kinderen op:
   - alvorens op het toestel te spelen, artikelen te verwijderen die gevaren vormen wanneer ze verstrikt raken en gevangen worden. Voorbeelden zijn onder meer: poncho's, sjaals en andere losse kleding, fiets- en andere sporthelmen.
4. Laat kinderen nooit
   - de uitrusting gebruiken op een andere wijze dan beoogd.
   - op de uitrusting klimmen wanneer die bedekt is met sneeuw of nat is.
   - dit product gebruiken wanneer de temperatuur onder 0ºC valt. Plastic materiaal kan bros worden en scheuren.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES:

1. Inspecteer het product periodiek op losse of beschadigde componenten. Installeer aan het begin van elk seizoen de plastic onderdelen die mogelijk zijn verwijderd en opgeslagen gedurende de wintermaan- den opnieuw. Controleer de volgende zaken aan het begin van elk seizoen en ten minste tweemaal per maand tijdens het gebruiksseizoen
- at alle verbindingen stevig vastzitten. Draai ze zo nodig aan.
- e toestand van de uitrusting. Zoek naar tekenen van slijtage, zoals gebroken of ontbrekende onderdelen. Repareer zo nodig

REINIGINGSINSTRUCTIES

Algemene reiniging:

- Gebruik een 50/50 mengsel van witte azijn en water.

PLAKPLAATJE AANBRENGEN

Reinig en droog het gebied grondig. Centreer het plakplaatje in het gebied. Pas druk toe vanuit het midden naar de buitenrand.

AFVOERINSTRUCTIES:

Wanneer mogelijk recyclen. Afvoeren moet gebeuren in overeenstemming met alle overheidsvoorschriften.

DIT PRODUCT VÓÓR ELK GEBRUIK INSPECTEREN. DRAAI VERBINDINGEN GOED VAST EN VERVANG BESCHADIGDE OF VERSLETEN COMPONENTEN. NEEM CONTACT MET DE STEP2 COMPANY VOOR VERVANGINGSONDERDELEN.

POLSKI

Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku powyżej 1½ lat.
PRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH ZALECEŃ I OSTRZEŻEŃ ZMNIEJSZY PRAWDOPODOBIEŃSTWO ODNIESIE-NIA POWAŻNYCH LUB ŚMIERTELNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA.
ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ DO PÓŹNIEJSZYCH KONSULTACJI.

OSTRZEŻENIE

- Polecić dzieciom, aby nie używały zabawki, dopóki nie zostanie odpowiednio zmontowana; Montaz powinna wykonac osoba dorosla.
- Nie używać bez piasku lub wody w podstawie.
- Pojemność maks. ok. 4,7 l (1.25 gal.) woda. Pojemność maks. ok. 6,8 kg (15 lb) piasku.
- Używać wyłącznie piłek dostarczonych wraz z zestawem.
- Nigdy nie wolno pozwalać dzieciom na używanie urządzeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

OSTRZEŻENIE!
RYZYKO UDUSZENIA
Zagrożenie poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Nie wolno:
- przywiązywać skakanek, sznurów na bieliznę, smyczy ani innych swobodnie zwisających przed miotów, które nie są specjalnie przeznaczone do użytku z tym urządzeniem

MONTAŻ:

1. Przygotować miejsce wolne od przeszkód, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń. Zachować minimalną odległość
2 m od budynków i przeszkód (takich jak ogrodzenia, budynki, nisko zwisające gałęzie, pnie/ korzenie drzew, duże kamienie, cegły, beton, sznury na bieliznę i napowietrzne linie energetyczne.
2. Wybrać poziome podłoże do sprzętu w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa przewrócenia się zestawu do gry
3. Zapewnić dość miejsca, aby dzieci mogły bezpiecznie korzystać z urządzenia
4. Upewnić się, że wszystkie połączenia są dokręcone. NIE pozwalać dzieciom na zabawę na produkcie przed zakończeniem jego montażu.
5. Umieszczanie naklejek:

Należy dokładnie wyczyścić i wysuszyć powierzchnię. Umieścić naklejkę na środku. Dociskać od środka ku krańcom.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO:

1. Wszystkie dzieci bawiące się na produkcie, niezależnie od wieku, wymagają nad zoru osoby dorosłej.
2. Dzieci Dress odpowiednio, w tym odpowiednie buty rozmiar, które chronią nogi całkowicie.
3. Insegnare ai bambini:
   - przed użyciem należy usunąć wszelkie obiekty, które mogłyby się wplątać w urządzenie. Na przykład: peleryny, szaliki i inne luźne ubrania, kaski do jazdy na rowerze czy innych sportów
4. Nigdy nie wolno pozwalać dzieciom na:
   - używanie urządzeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
   - wchodzenie na urządzenia pokryte śniegiem lub mokre;
   - używanie produktu przy temperaturze poniżej 0C°; materiały plastikowe stają się wtedy kruche i pękają.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE:

1. Produkt należy regularnie sprawdzać pod kątem poluzowanych lub uszkodzonych komponentów. Na początku każdego sezonu należy zamontować ponownie wszystkie części z tworzywa sztucznego, które na czas zimy zostały zdemontowane i przechowywane. Sprawdzić następujące elementy na początku oraz co najmniej dwa razy w miesiącu w sezonie użytkowania:
- wszystkie połączenia pod kątem prawidłowego zamocowania. W razie potrzeby dokręcić.
- stan sprzętu. Sprawdzić pod kątem oznak zużycia, takich jak pęknięcia lub brakujące elementy. W razie potrzeby naprawić.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

Ogólne czyszczenie:

- Użyj 50/50 mieszanki białego octu i wody.

UMIESZCZANIE NAKLEJEK

Należy dokładnie wyczyścić i wysuszyć powierzchnię. Umieścić naklejkę na środku. Dociskać od środka ku krańcom.

INSTRUKCJA UTYLIZACJI:

Należy rozmontować, nie stwarzając niepotrzebnego zagrożenia. Jeśli to możliwe, utylizować. Utylzowanie musi odbywać się zgodnie z wszelkimi przepisami krajowymi.

NALEŻY SPRAWDZAĆ PRODUKT PRZED KAŻDYM UŻYCIEM. MOCNO DOKRĘCIĆ POŁĄCZENIA I WYMIENIĆ USZKODZONE LUB ZUŻYTE CZĘŚCI. W CELU WYMIANY CZĘŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ STEP2.

PORTUGÊS

Destina-se a ser utilizado por crianças com 1½ ou mais anos de idade
RESPEITE AS SEGUINTES ADVERTÊNCIAS E AVISOS PARA REDUZIR A PROBABILIDADE DE UMA LESÃO GRAVE OU FATAL.
GUARDA ESTA FOLHA PARA REFERÊNCIA FUTURA.

AVISO

- Instrua as Crianças para que não usem o produto até que esteja devidamente montado.Necessària a montagem por adultos.
- Não utilizar sem areia ou água na base.
- Capacidade máxima de 4,7 l (1.25 gal.) de água. Capacidade máxima de 6,8 kg (15 lb) de areia.
- Utilizar apenas as bolas fornecidas com esta unidade.
- Nunca permita que as crianças utilize o equipamento de uma forma diferente da prevista.

AVISO
PERIGO DE ESTRANGULAMENTO
Podem ocorrer ferimentos graves ou a morte.
Não:
- ate cordas de saltar, cordas da roupa, trelas de animais de estimação ou outros objectos suspensos não concebidos especificamente para a utilização com este equipamento.

INSTALAÇÃO:

1. Crie um local livre de obstáculo para reduzir a possibilidade de ferimentos. Man tenha uma distância mínima de 2 m de estruturas ou obstruções (exemplos: cercas, edifícios, árvores com ramos baixos, troncos/raízes de árvores, rochas de grandes dimensões, tijolos, betão, garagens, casas, garaże, dom, ou cabos eléctricos.
2. Escolha um local nivelado para o equipamento para reduzir as hipóteses de tombar.
3. Projecte espaço suficiente para que as crianças possam utilizar o equipamento em segurança
4. Verifique se todas as ligações estão apertadas. NÃO permita que as crianças brin quem no produto sem que esteja totalmente montado.
5. A plicação da decalcomania:

Limpar e secar a área cuidadosamente. Centrar a decalcomania na área. Pressionar a partir do centro para a zona exterior.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO:

1. È richiesta la presenza costante di un adulto durante il gioco per bambini di tutte le età.
2. Vestire i bambini in modo appropriato, incluso scarpe della misura appropriata che proteggano comple tamente i piedi.
3. Insegnare ai bambini:
   - rimuovere oggetti, prima di utilizzare il giocattolo, che possono creare pericoli se aggrovigliati e afferrati. Alcuni esempi: poncho, sciarpe e altri indumenti larghi, caschi per il ciclismo o per altri sport.
4. NON permettere MAI ai bambini di
   - usare l'attrezzatura in modo diverso da quanto previsto,
   - arrampicarsi sull'attrezzatura quando è coperta di neve o bagnata.
   - utilizzare questo prodotto quando la temperatura è inferiore a 0ºC (32ºF). I mate riali di plastica potreb bero diventare fragili e spezzarsi.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO:

1. Inspecione periodicamente o produto quanto a componentes soltos ou danificados. No início de cada sessão, instale novamente as peças em plástico que possam ter sido retiradas e guardadas durante os mêses de inverno. Verifique os seguintes itens no início de cada época e, no mínimo, duas vezes por mês durante a utilização:
- todas as ligações e parafusos quando ao aperto, aperte conforme necessário.
- o estado do equipamento. Procure sinais de desgaste e danos, tais como componentes partidos ou em falta. Repare conforme necessário.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Limpeza Geral:

- Use uma mistura 50/50 de vinagre branco e água.

APLICAÇÃO DA DECALCOMANIA:

Limpar e secar a área cuidadosamente. Centrar a decalcomania na área. Pressionar a partir do centro para a zona exterior.

INSTRUÇÕES DE ELIMINAÇÃO:

Recicle sempre que possível. A eliminação deve estar em conformidade com todas as regulações oficiais.

INSPECCIONE ESTE PRODUTO ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO. APERTE BEM AS LIGAÇÕES E SUBSTITUA OS COMPONENTES DANIFICADOS OU DESGASTADOS. CONTACTE A STEP2 COMPANY PARA OBTER PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO.

DEUTSCHE

Geeignet für Kinder ab 1½ Jahren.
BEACHTEN SIE DIE FOLGENDEN HINWEISE UND WARNUNGEN, UM DAS RISIKO ERNSTER ODER TÖDLICHER VERLETZUNGEN ZU MINIMIEREN.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

WARNUNG:

• IWeisen Sie Kinder an, das Produkt erst nach ordnungsgemäßer Montage zu benutzen.Zusammenbau durch erwachsene erforderlich.
• Nicht ohne Sand oder Wasser im Standfuß verwenden.
• Fasst bis zu 4,7 l (1,25 Gallonen) Wasser und bis zu 6,8 kg (15 lbs) Sand.
• Verwenden Sie nur die mit diesem Gerät gelieferten Bälle.
• Erlauben Sie Kindern niemals, das Gerät auf eine andere als die vorgesehene Weise zu benutzen.

WARNUNG
Strangulationsgefahr
Es kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen.
NICHT
•Befestigen Sie keine Springseile, Wäscheleinen, Tierleinen oder andere lose herabhängende Gegenstände, die nicht speziell für die Verwendung mit diesem Gerät ausgelegt sind.

AUFSTELLUNG

1.Sorgen Sie für einen hindernisfreien Aufstellort, um das Verletzungsrisiko zu verringern. Halten Sie einen Mindestabstand von 2 m (6,5 Fuß) zu Bauwerken oder Hindernissen ein (z. B. Zäune, Gebäude, Garagen, Häuser, tief hängende Äste, Baumstümpfe/-wurzeln, große Steine, Ziegel, Beton, Wäscheleinen oder Stromleitungen).
2. Wählen Sie einen ebenen Standort für das Spielgerät, um die Gefahr des Umkippens zu minimieren.
3. Sorgen Sie für ausreichend Platz, damit die Kinder das Spielgerät sicher nutzen können.
4. Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen fest sitzen. Lassen Sie Kinder erst auf dem Produkt spielen, wenn es vollständig montiert ist.
5. Anbringen des Aufklebers:
Reinigen und trocknen Sie die Fläche gründlich. Platzieren Sie den Aufkleber mittig auf der Fläche. Drücken Sie ihn von der Mitte ausgehend nach außen hin fest.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

1. Ein Erwachsener sollte das Spielen mit diesem Produkt bei Kindern jeden Alters beaufsichtigen.
2. Achten Sie auf angemessene Kleidung der Kinder, einschließlich gut sitzender Schuhe, die die Füße vollständig schützen.
3. Weisen Sie die Kinder an,
   -entfernen Sie vor der Benutzung der Spielgeräte Gegenstände, die durch Verfangen oder Hängenbleiben Gefahren verursachen können. Dazu gehören beispielsweise Ponchos, Schals und andere weit geschnittene Kleidungsstücke sowie Fahrrad- oder sonstige Sporthelme.
4. Erlauben Sie Kindern niemals:
   - Verwenden Sie das Gerät nicht zweckentfremdet.
   - Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es schneebedeckt oder nass ist.
   - Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Temperaturen unter 0 °C (32 °F).
   Kunststoffteile können spröde werden und Risse bekommen.

WARTUNGSHINWEISE:

1Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf lose oder beschädigte Teile. Bringen Sie zu Beginn jeder Saison alle Kunststoffteile wieder an, die möglicherweise während der Wintermonate abgenommen und eingelagert wurden. Überprüfen Sie zu Beginn jeder Saison sowie während der Nutzungszeit mindestens zweimal im Monat die folgenden Punkte:
- Überprüfen Sie alle Verbindungen auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
- Überprüfen Sie den Zustand der Ausrüstung. Achten Sie auf Verschleißerscheinungen, wie z. B. beschädigte oder fehlende Bauteile. Führen Sie bei Bedarf Reparaturen durch.

REINIGUNGSHINWEISE

Algemene reiniging:
• Verwenden Sie eine Mischung aus gleichen Teilen weißem Essig und Wasser.

AUFBRINGEN DER KLEBEFOLIEN

Klebefläche säubern und sorgfältig trocknen. Klebefolie auf Klebefläche platzieren. Von der Mitte aus zu den Rändern die Folie glattstreichen.

ENTSORGUNGSANWEISUNGEN

Bitte geben Sie das Produkt zum Recycling, wenn möglich. Die Entsorgung muss gemäß behördlichen Regelungen erfolgen.

PRÜFEN SIE DIESES PRODUKT VOR JEDER VERWENDUNG. ZIEHEN SIE SCHRAUBVERBINDUNGEN FEST AN UND ERSETZEN SIE BESCHÄDIGTE ODER ABGENUTZTE TEILE. KONTAKTIEREN SIE STEP2 BEZÜGLICH ERSATZTEILEN.

中文

供 1-1/2 岁及以上儿童使用。
阅读以下陈述和警示，减少严重或致命伤害发生的可能性。
保存本说明书以供今后参考。

警示：

•告诫儿童 不要在产品被正确组装前使用。需要成人组装装。
•底座中未填充沙或水时，请勿使用
•最多可容纳 1.25 加仑（4,7 升）的水和 15 磅（6,8 公斤）的沙土。
•请只使用随此装置提供的球
•决不允许儿童 以规定以外的方式使用设备。.

警示
窒息危险
可能会造成重伤或死亡。
请勿：
•- 将不是专门为该设备设计的物品用于设备，例如跳绳、晒衣绳、宠物牵引带或其他松垂的物品。

安装：

1.腾出一块空地，以减少受伤的可能。与建筑物或障碍物至少保持 6.5 英尺 (2 米）的距离（例如：栅栏、建筑、车库、房屋、低垂的树枝、树桩/树根、大石块、砖块、混凝土、晒衣绳或电线）。
2.选择水平位置放置设备，减少装置倾倒或松填铺面材料在暴雨天被冲走的可能性。
3.提供足够的空间，让孩子们可以安全使用设备（例如：对于可进行多项活动的结构，滑道不得位于秋千前方）。
4.将动态活动与安静的活动分开（例如：将秋千和沙箱隔开）。
5.检查所有连接处是否都牢牢固定。在产品完全组装前，切勿让儿童使用。

操作说明：

1. 该产品适合各年龄段的儿童使用，但需有成人监督。
2. 为儿童穿上合适的衣物，包括能全面保护双脚的合脚鞋。
3. 告诫儿童：
   -在玩设备前，取下可能会造成儿童被缠住和被困等危险的物品。例如：披风、围巾、其他宽松的衣服、自行车头盔或其他运动头盔。
4. 决不允许儿童：
   以规定以外的方式使用设备。
   在设备被冰雪覆盖或潮湿的情况下攀爬设备。
   在气温低于 32°F (0°C) 时使用本产品。因为塑料材质可能会变脆和开裂。

I维护说明：

1.定期检查产品，查看是否有松动或损坏的部件。
在每个季节开始时，重新安装所有因冬季而拆除存放的塑料部件，如秋千、绳梯等。在每个季节开始的使用期间，至少每月检查两次下列部件：
-所有连接和螺栓的松紧度，如有需要加以紧固。
- 设备状态。检查是否有磨损的迹象，例如部件破损或丢失，管道弯曲和木材

电子元件：

般清洁：般清洁：
• 使用白醋和水的50/50混合物。

贴纸置放：

彻底清洁并干燥区域。使贴纸居中。从中心向外按压贴纸

处理指南:

如可能，请回收利用。处理时必须遵守所有的政府规章。

每次使用前检查本产品。固定连接处，并换掉破损和磨损的部件。联系 Step2 有 限责任公司获取替换零件。损的部件。联系 Step2 有 限责任公司获取替换零件。

العربية

مخصص لاستخدام الأطلاف من سن سنة إلى سنة ونصف فأكثر.
حق بمراعاة الملاحظات والتحذيرات التالية لتقليل إمكانية التعرض لإصابة طخيرأ ةو مميتة. احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل

تحذير:

حتى نأ إلى جتنالم حتخدستت لا يليابم حاقيلا لافوجّ ه الأط حتيصد لعيه بشكمتج
تدعاالق يف هاو ميأ لمر نتخدمه بدوستا لا
إلى 4.7 لصيد الترا(وم 15 ر (لطا6.8لالرم نم)مجك طقف مإلى استخد لصيا ام عسيد1.25 (ماالمي نم نولاغ
تدحوالا هذه عالمقدمة م تالكرا
قةيرطز باهالج ماستخدا يليام نولعفيد لافالأط عدت لا
،قدقة المحديرطلا ةرياغم

تحذير: طخر الشنق – قد تحدث إصاباطخ ةيرة أو وفاة.
لا تقم بما يلي:
تركيب حبال القفز، أو حبال الغسيل، أو زمامات الحيوانات الأليفة أو غيرها من الأجزاء السائبة المتدلية غير المصممة تحديداً للاستخدام مع هذا الجهاز

التركيب

أعدّ موقعاً خالياً من العوائق للحد من مخاطر الإصابة. حافظ على مسافة لا تقل عن 6.5 قدم (2 متر) بين المعدات وأي هياكل أو عوائق (مثل: الأسوار، أو المباني، أو المرائب، أو المنازل، أو الأغصان المتدلية، أو جذوع وجذور الأشجار، أو الصخور الكبيرة، أو الطوب، أو الخرسانة، أو حبال الغسيل، أو الأسلاك الكهربائية).
.اختر موقعاً مستوياً للمعدات لتقليل احتمالية انقلاب مجموعة اللعب
.وفّر مساحة كافية تتيح للأطفال استخدام المعدات بأمان
تأكد من إحكام ربط جميع الوصلات. لا تسمح للأطفال باللعب بالمنتج قبل اكتمال تجميعه بالكامل.
:طريقة وضع الملصق
نظّف المنطقة وجففها جيداً. ضع الملصق في منتصف المنطقة المحددة، ثم اضغط عليه بدءاً من المنتصف باتجاه الحواف الخارجية..

تعليمات التشغيل

يجب أن يشرف شخص بالغ على لعب الأطفال من جميع الأعمار باستخدام هذا المنتج .
احرص على إلباس الأطفال ملابس مناسبة، بما في ذلك أحذية ملائمة توفر حماية كاملة للقدمين.
وجّه الأطفال بضرورة خلع أو نزع أي متعلقات قد تشكل خطراً نتيجة تشابكها أو تعلقها أثناء اللعب على المعدات؛ ومن الأمثلة على ذلك: عباءات المطر (البونشو)، والأوشحة، وغيرها من الملابس الفضفاضة، بالإضافة إلى خوذات الدراجات أو الخوذات الرياضية الأخرى.
يُمنع منعاً باتاً السماح للأطفال بما يلي :
استخدام المعدات بطريقة غير مخصصة لها ،
استخدام المعدات وهي مغطاة بالثلوج أو مبللة ،
استخدام هذا المنتج عندما تنخفض درجات الحرارة عن 32 درجة فهرنهايت (0 درجة مئوية) ؛
إذ قد تصبح المواد البلاستيكية هشة وعرضة للتشقق.

تعليمات الصيانة

أعدّ موقعاً افحص المنتج بشكل دوري بحثاً عن أي أجزاء مرتخية أو تالفة. وفي بداية كل موسم، أعد تركيب أي أجزاء بلاستيكية قد تكون أُزيلت وخُزنت خلال أشهر الشتاء. تحقق من العناصر التالية في بداية كل موسم، وكذلك مرتين شهرياً على الأقل أثناء فترة الاستخدام:
مدى إحكام جميع الوصلات، وقم بشدها عند الضرورة.
حالة المعدات؛ إذ يجب البحث عن علامات التآكل أو التلف، مثل الأجزاء المكسورة أو المفقودة، وإجراء الإصلاحات اللازمة.

تعليمات التنظيف

تنظيف عام
..استخدم مزيجاً بنسبة 50/50 من الخل الأبيض والماء


طريقة وضع الملصق:


نظّف المنطقة وجفّفها جيداً. ضع الملصق في منتصف المنطقة، ثم اضغط عليه بدءاً من المركز باتجاه الحواف الخارجية.


تعليمات التخلص:

تنظيف عام
يُرجى إعادة التدوير كلما أمكن ذلك. يجب أن تتم عملية التخلص من النفايات بما يتوافق مع اللوائح الحكومية.

افحص المنتج قبل كل استخدام. اربط الوصلات بإحكام واستبدل المكونات التالفة أو البالية. اتصل بشركة Step2 لاستبدال الأجزاء.

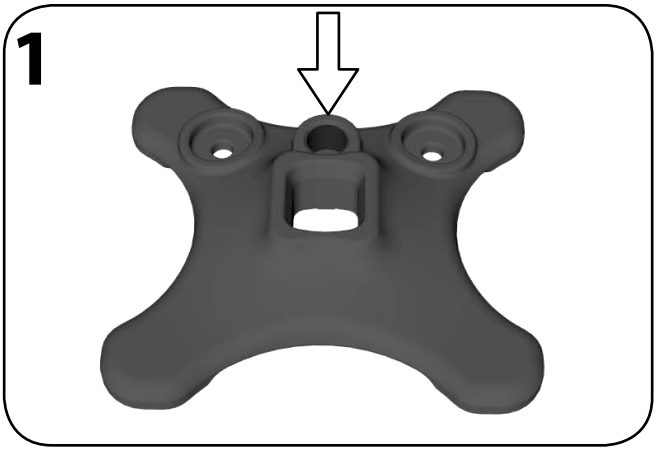

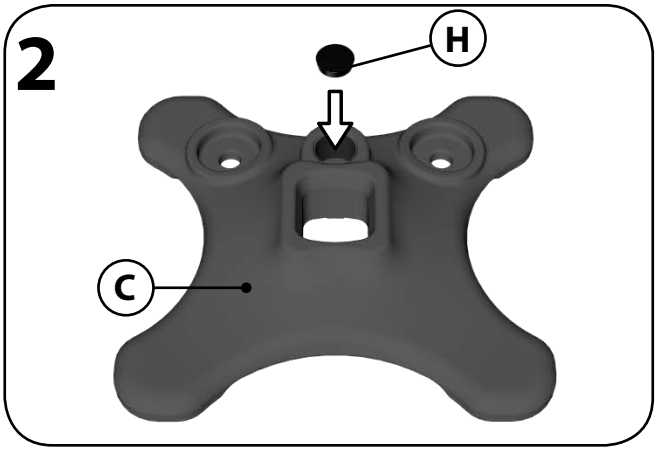

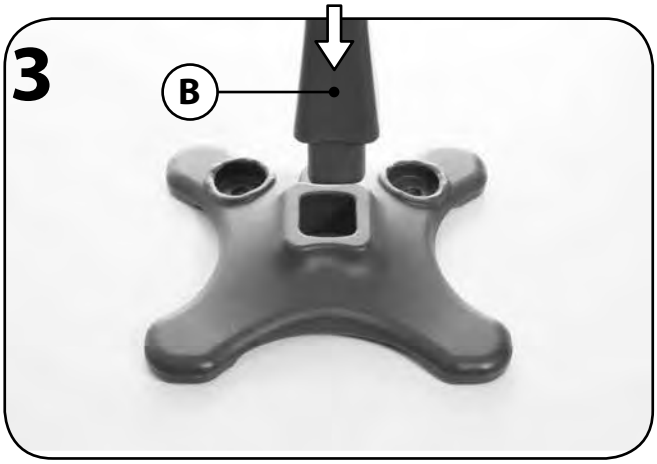

Fill the Base (C) with 1.25 gallons of water or 15 lbs of sand. Once filled, seal base with plug (H). Always use equipment with Base (C) weighted. UNSTABLE EQUIPMENT CAN CAUSE INJURY.

Remplissez la base (C) avec 4,7 l (1,25 gallon) d'eau ou 6,8 kg (15 lb) de sable. Une fois que la base est remplie, fermez-la avec le bouchon (H). Utilisez toujours l'équipement avec la base (C) alourdie.
ÉQUIPEMENT INSTABLE. PEUT PROVOQUER DES BLESSURES.

Llene la base (C) con 4,7 litros (1,25 galones) de agua o 6,8 Kg (15 libras) de arena. Una vez que esté llena, tape bien la base con el tapón (H). Siempre utilice el juego con la base (C) cargada. UNA ESTRUCTURA INESTABLE PUEDE PROVOCAR LESIONES.

Riempire la base (C) con 4,7 litri di acqua o con 6,8 kg di sabbia. Dopo il riempimento, chiudere la base con il tappo (H). Utilizzare sempre l'attrezzatura dopo aver riempito la base (C). UN'ATTREZZATURA INSTABILE PUÒ CAUSARE DANNI.


Vul het voetstuk (C) met 4,7 liter water of 6,8 kilogram zand. Als het voetstuk is gevuld, maakt u het dicht met de plug (H). Gebruik de uitrusting altijd terwijl het voetstuk (C) met ballast is gevuld.
INSTABIELE UITRUSTING KAN LETSEL VEROORZAKEN.


a Base (C) com 4,7 litros de água ou 6,8 kg de areia. Depois de encher, tape a base com a rolha (H). Utilize sempre o equipamento com a Base (C) cheia.
O EQUIPAMENTO INSTÁVEL PODE PROVOCAR FERIMENTOS.


Napełnić podstawę (C) 4,7 litrami wody lub około 6,8 kg piasku. Po napełnieniu uszczelnić podstawę za pomocą korka (H). Zawsze korzystać ze sprzętu z wyważoną podstawą (C). NIESTABILNY SPRZĘT MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA CIAŁA.


使用 1.25 加仑水或 15 磅沙填充底座 (C)。填充完成后，使用塞子 (H) 密封底座。在使用设备之前，请务必装上底座 (C)。设备不稳定可能会造成伤害。


ملء القاعدة (C) بـ 1.25 جالون من الماء أو 15 رطلاً من الرمل. بمجرد أن تمتلئ أغلقها بإحكام بالسدادة (H). استخدم الجهاز دائمًا مع وزن القاعدة (C). المعدات غير المستقرة يمكن أن تسبب إصابة.

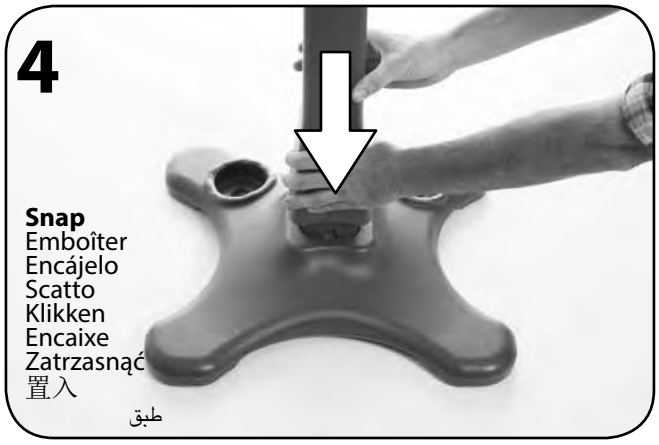


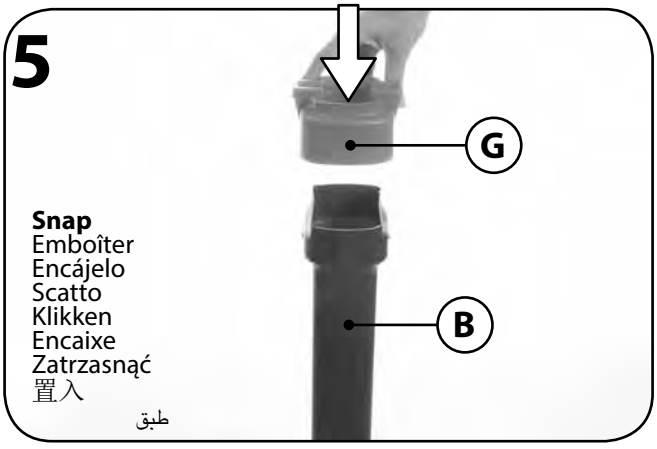


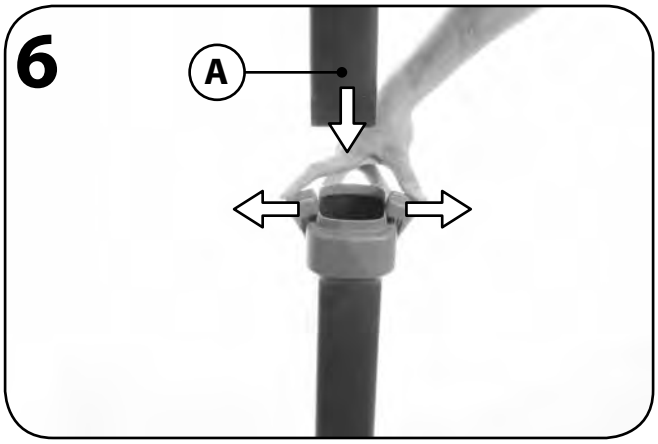


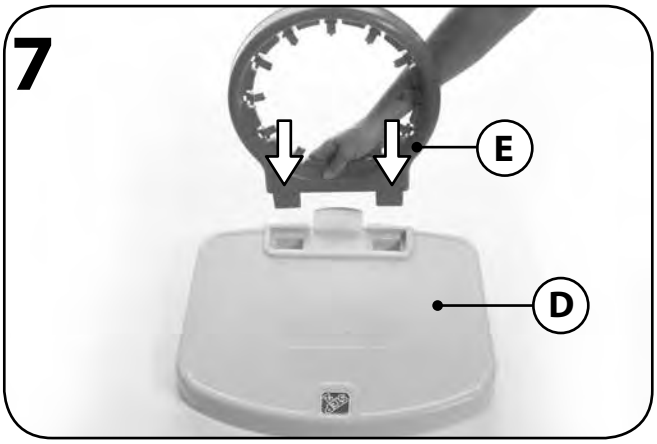

7
E
D

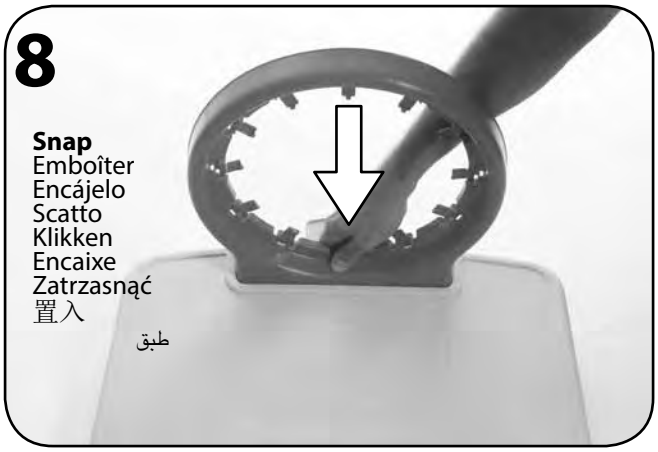

8
Snap
Emboîter
Encájelo
Scatto
Klikken
Encaixe
Zatrzasnąć
置入
طبق

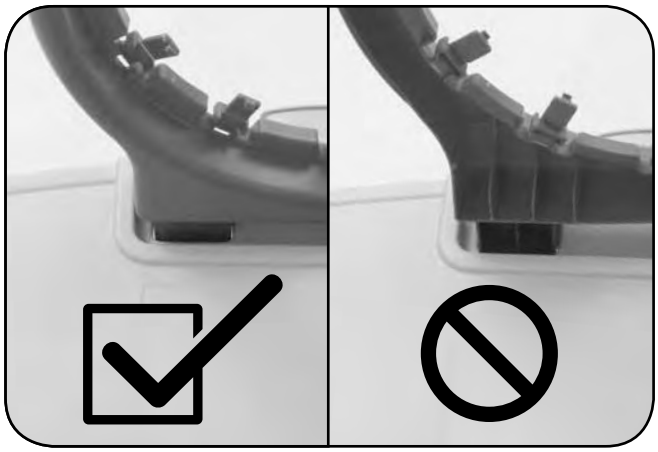


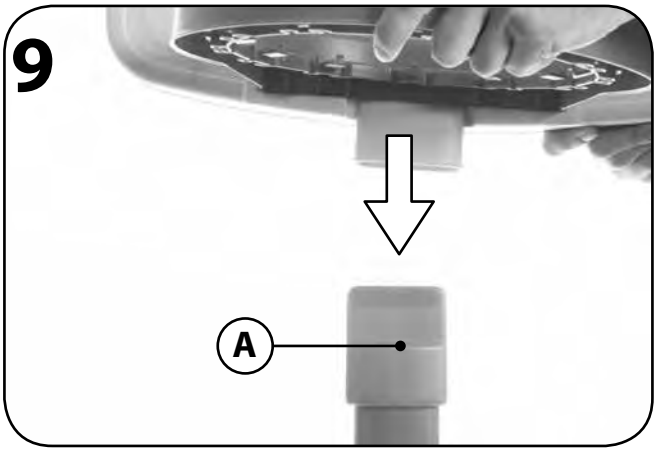

9
A

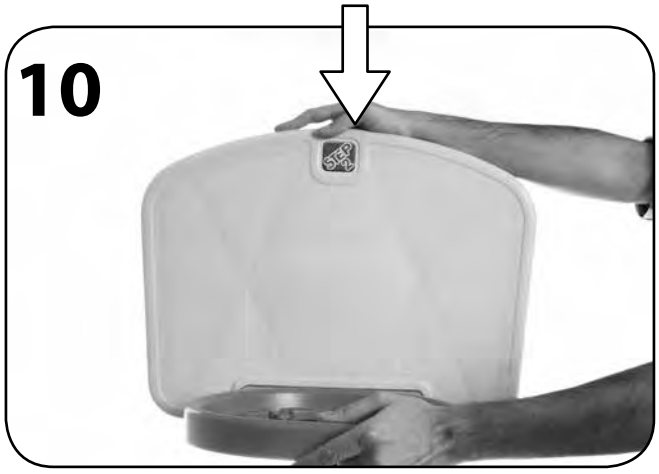

10

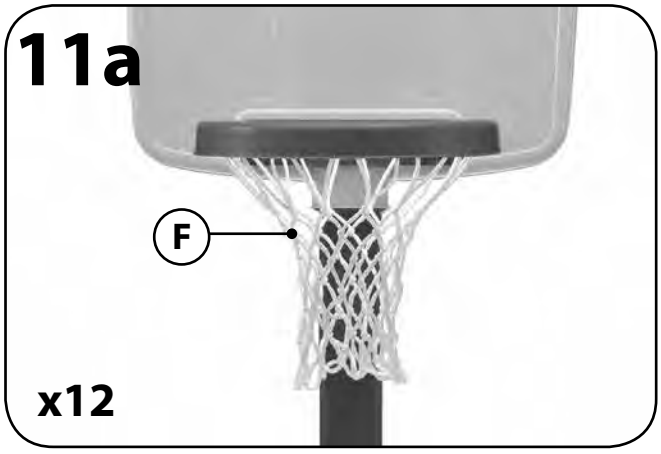
11a
F
x12

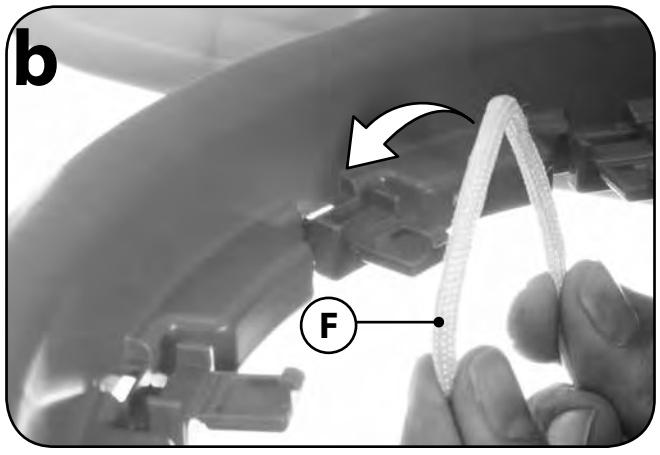
b
F

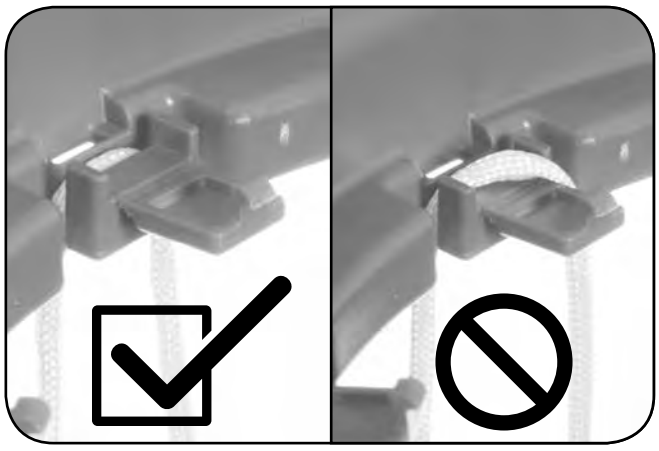

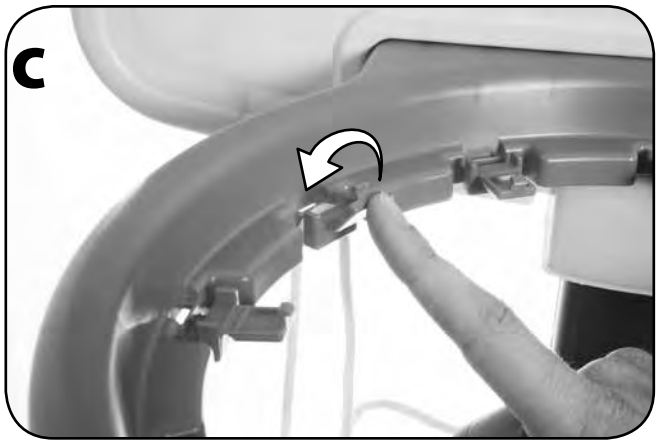

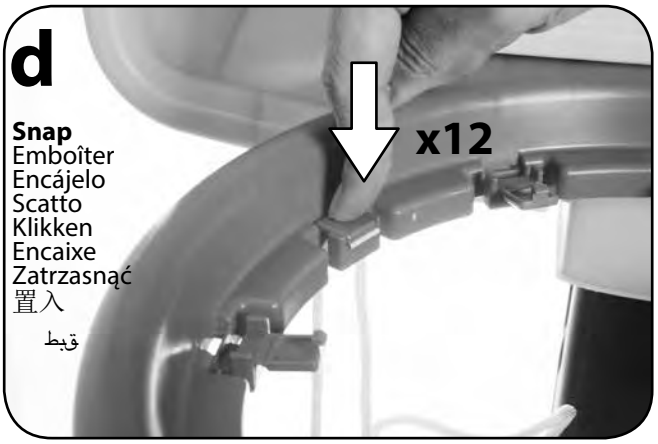

12 Decal Application

Application des décalcomanies / Colocación de los adhesivos
Applicazione delle decalcomanie / Plakplaatje aanbrengen
Aplicação da decalcomania / Umieszczanie naklejek/
贴纸置放/
وضع الملصق:



Ball Specifications/ Caractéristiques des ballon/ Especificaciones de las pelota / Specifiche palloni/ Specificaties voor sportcentrumballen/ Especificações da Bola/ Specyfikacje piłek / 篮球规格 / مواصفات الكرة

Note: New " child safe " may cause paint on balls to feel tacky. This is not a defect and will improve as part is exposed to air.
Remarque: Le nouveau matériau « sans danger pour les enfants » peut sembler collant sur la peinture. Ce n'est pas un défaut et cela s'atténuera avec l'exposition à l'air de la partie peinte. **Nota:** El nuevo material "seguro para niños" puede hacer que la pintura en las pelotas se sienta pegajosa. Este no es un defecto y mejorará con la exposición al aire.
Nota: Il nuovo sistema di "sicurezza per i bambini" potrebbe rendere appiccicosi i rivestimenti dei palloni. Non si tratta di un difetto e tali condizioni miglioreranno con l'esposizione al sole. **NB:** Nieuw 'kindveilig' kan veroorzaken dat de verf op de ballen kleverig aanvoelt. Dit is geen defect en wordt beter naarmate het onderdeel aan lucht wordt blootgesteld.
Nota: As novas directrizes "seguro para crianças" podem fazer com que a tinta nas bolas pareça pegajosa. Isto não é um defeito e melhora à medida que a peça é exposta ao ar.
Uwaga: Nowa opcja „child safe" (bezpieczeństwo dzieci) może sprawiać, że farba na piłkach może wydawać się lepka. Nie jest to błąd i z czasem zaniknie w wyniku wystawienia na działanie powietrza.
注意：新的《儿童安全》可能会要求在球上喷漆，造成黏黏的感觉。这并不属于产品缺陷，会随着篮球暴露在空气中而得到改善。
ملاحظة: قد تتسبب المادة الجديدة "الآمنة على الأطفال" في الإحساس بأن طلاء الكرة لزجًا. هذا ليس عيبًا وسيزول بتعرض الجزء اللزج للهواء.

To inflate: Use a standard bicycle pump with an inflating pin as shown. Locate inflation valve, insert pin and use pump to inflate. Inflate slowely and check ball dimensions frequently.
Caution: Do not OVER-INFLATE!
Over-inflation can stretch and permanently damage material or cause balls to burst.

Pour gonfler : Utilisez une pompe à bicyclette standard dotée d'une aiguille de gonflage comme indiqué. Repérez la valve de gonflage, insérez l'aiguille et utilisez la pompe pour gonfler. Gonflez lentement et vérifiez les dimensions du ballon fréquemment.
Attention : Ne pas SURGONFLER !
Un surgonflage peut étirer le matériau ou provoquer l'éclatement du ballon.

Para inflarla: Utilice una bomba de bicicleta con aguja de inflado estándar tal y como se muestra. Localice la válvula de inflado, introduzca la aguja y utilice la bomba para inflarla. Infle la pelota lentamente verificando con frecuencia sus dimensiones.
Precaución: ¡ No la INFLE DEMASIADO!
El hacerlo puede estirar el material y estropearlo de manera permanente o hacer que la pelota se reviente.

Per gonfiare il pallone: Usare una pompa standard per biciclette con ago come mostrato. Inserire l'ago nella valvola per la gonfiatura e utilizzare la pompa per gonfiare il pallone. Gonfiare lentamente e controllare frequentemente le dimensioni del pallone.
Attenzione: Non GONFIARE ECCESSIVAMENTE!
Una gonfiatura eccessiva può tendere e danneggiare permanentemente il materiale del pallone oppure causarne lo scoppio.


Vullen: Gebruik een gewone fietspomp met een vulpen zoals afgebeeld. Zoek de vulklep op, breng de pen in en gebruik de pomp om de bal te vullen. Vul langzaam en controleer de afmetingen van de bal vaak.
Let op: Niet TE VER VULLEN!
Te ver vullen kan het materiaal uitrekken en permanent beschadigen of ertoe leiden dat de ballen barsten.

Para encher: Utilize uma bomba de bicicleta normal com um pipo de enchimento como se mostra. Localize a válvula de enchimento, introduza o pipo e utilize a bomba para encher. Encha lentamente e verifique as dimensões da bola frequentemente.
Atenção: Não ENCHER DEMASIADO!
Ao encher demasiado pode esticar e danificar permanentemente o material ou provocar a explosão das bolas.

Aby napompować piłkę: Stosować standardową pompkę do roweru z igłą, jak pokazano na zdjęciu. Znaleźć zawór powietrzny dętki, umieścić igłę i napompować piłkę. Pompować powoli i regularnie sprawdzać rozmiary piłki.
Uwaga: Nie NAPOMPOWYWAĆ ZBYT MOCNO POWIETRZEM!
Zbyt mocne napompowanie powietrzem może rozciągnąć i trwale uszkodzić materiał lub spowodować rozsadzenie piłki.

充气：使用标准的自行车打气筒和图中所示的充气针。找到充气阀，插入充气针，然后使用打气筒打气。缓慢打气，时刻关注球的大小。
警告：不要充气过量！
充气过量会拉伸并永久性地损害材料，甚至可能会导致篮球爆裂。

تحذير: لا تفرط في نفخ الكرة: استخدم نفاخ مناسب لنفخ الكرة بالإبرة المناسبة. نفخ الكرة بالإبرة المناسبة يمنع تمزق الكرة وإتلافها نهائيًا وأيضا يستبب في انكماش الكرة في حالة نفخ الكرة بالإفراط في نفخها. يستبب في خسارة الضمان.

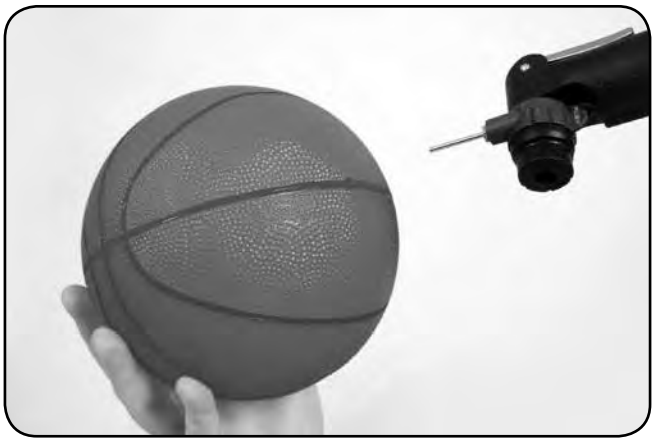

Basketball: Maximum Circumference: 29.5"
Ballon de basket : Circonférence maximale 74,9 cm (29,5 po)
Pelota de baloncesto: Circunferencia máxima: 74,9 cm (29,5")
Pallone da pallacanestro: Circonferenza massima: 74,9 cm (29,5")
Basketbal: Maximumomtrek: 74,9 cm (29,5")
Bola de basquebol: Circunferência máxima: 29,5"
Piłka koszykowa: Maksymalny obwód: 74,9 cm
篮球：最大圆周：29.5 英寸
كرة السلة: الحد الأقصى لمحيط الكرة: 29.5"

Basketball: Maximum Circumference: 16"
Ballon de basket : Circonférence maximale 40,64 cm (16 po)
Pelota de baloncesto: Circunferencia máxima: 40,64 cm (16")
Pallone da pallacanestro: Circonferenza massima: 40,64 cm (16")
Basketbal: Maximumomtrek: 40,64 cm (16 ")
Bola de basquebol: Circunferência máxima: 16"
Piłka koszykowa: Maksymalny obwód: 40,64 cm
篮球：最大圆周：16 英寸
كرة السلة: الحد الأقصى لمحيط الكرة: 16"